


Notice de montage de la balise diurne EP600

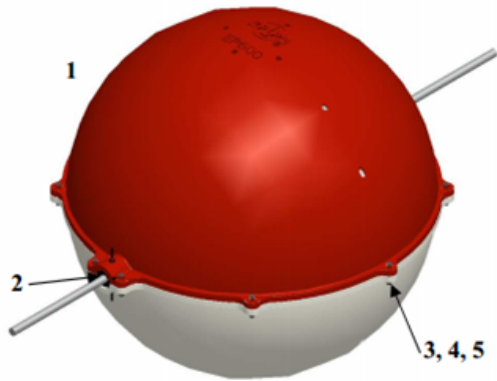

Nomenclature :

- 1- Demi-sphères EP 600 (2)
- 2- Mâchoires en caoutchouc (4)
- 3- Vis M8 (10)
- 4- Rondelles M8 (10)
- 5- Ecrou M8(10)
- 6- Lien Colson (2) non visibles
- 7- Joint torique diam 10ext (10) non visibles

Outillage : clé de 8 et dynamomètre



- (A)** Insérer les mâchoires en caoutchouc dans les 2 emplacements prévus de la sphère.
- (B)** Vérifier que la partie clips est bien complètement engagée.
- (C)** Tenir la demi-sphère sur le câble et insérer les 2 attaches à travers la demi-sphère et le câble.
- (D)** Serrer les liens. Cela aidera la mise en place de la deuxième demi-sphère.
- (E)** Répéter les opérations A et B et procéder à l'alignement en ajustant les 2 demi-sphères en ajustant les vis autour des mâchoires. Les joints toriques sont à enfiler sur la vis pour l'empêcher de tomber, une fois installée sur la demi-sphère.
- (F)** Serrer légèrement les autres vis en s'assurant que les 2 demi-sphères restent bien alignées.
- (G)** Serrer fermement toutes les vis.
- (H)** La sphère est installée, le dynamomètre peut être utilisé pour confirmer une force maximale de 12N/m par vis.

